
補足説明書

一用紙カセットの給紙部またはプリンタ内部での紙詰まりが除去できない場合は一

取扱説明書の手順に従って詰まった用紙を取り除くことができない場合や、紙詰まりが発生しているの に詰まっている用紙が発見できない場合は、以下の手順で対処してください。

- ↑ プリンタの電源を OFF にし、用紙カセッ │ (3) プリンタ内部の黒いカバーを開けます。 トを取り外します。
- ② プリンタの上カバーを開けて ET カート リッジを取り出します。

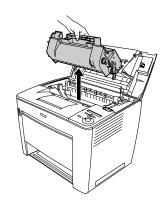


! 注意


プリンタ内部の次の部分に手を触れないように注 意してください。

• 定着器


内部高温(約200度)のため火傷の原因となります。

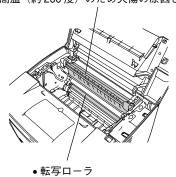


印刷品質劣化の原因となります。

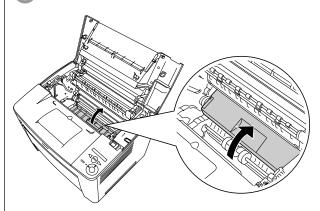

プリンタ内部の黒いカバーを開閉する際に、カ バーが外れてしまった場合は、下図のように正し い位置に取り付けてください。

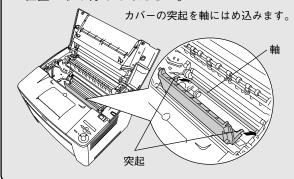


4 用紙トレイのロックレバーを引き上げます。

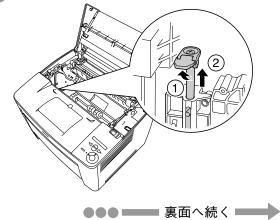


5 用紙トレイを開けてから、ロック位置まで引き出します。

下図の位置に手を掛け、上に少し持ち上げるようにしてから手前に引き(①)、持ち上げずにロック位置まで引き出します(②)。

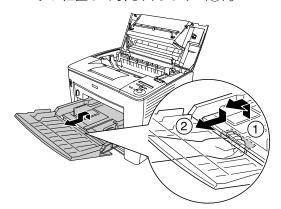


6 詰まっている用紙を取り除きます。

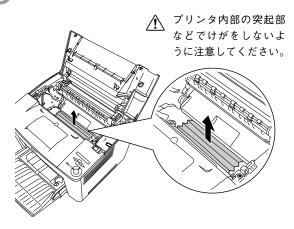


詰まった用紙が引き抜けない場合は、右側奥にある緑色のレバーを手前に引いて給紙ローラを解除 してから用紙を引き抜いてください。



用紙を引き抜いたら、レバーを元の位置に必ず戻 してください。 7 用紙トレイを元の位置に戻してから(①)、 プリンタ内部の黒いカバーを閉じます (②)。

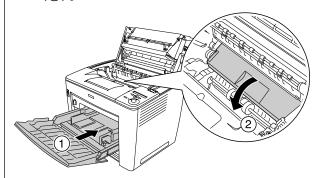

用紙トレイのロックレバーを押し下げます。

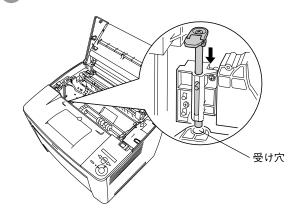

ロックレバーが受け穴に正しく入っていることを必ず確認してください。

用紙トレイが正しくセットされていないと、ロックレバーは受け穴に入りません。

(9) ETカートリッジを取り付けてから上カバーを閉じ、用紙カセットを取り付けます。